


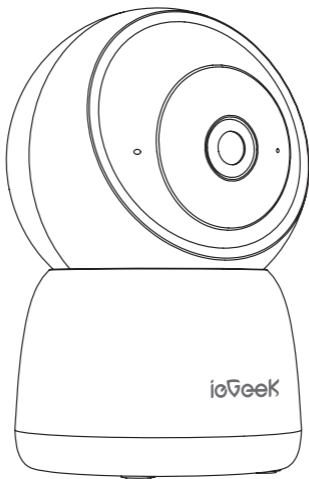

PTZ INDOOR SECURITY CAMERA  
SUPPORT 2.4GHZ & 5GHZ

# USER MANUAL



After-sales Email: [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)



Validate your warranty within **7** days and  
get a **2** year extended warranty on  
your iegeek security products.



Email: [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)



- EN:** Scan the QR code to get the latest version of the PDF manual.
- DE:** Scannen Sie den Code, um die neueste Version des PDF-Handbuchs zu erhalten.
- IT:** Scansiona il codice per ottenere l'ultima versione del manuale PDF.
- FR:** Scannez le code pour obtenir la dernière version du manuel PDF.
- ES:** Escanea el código para obtener la última versión del manual en PDF.

## Technical Support

For assistance, please contact us via <http://www.iegeek.com> or our after-sales email [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

## Technische Unterstützung

Für Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte über <http://www.iegeek.com>, oder unsere After-Sales-E-Mail-Adresse [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

## Support Technique

Per assistenza, contattaci tramite <http://www.iegeek.com>, o il nostro servizio post-vendita via email [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

## Assistance Technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter via notre site Web officiel à l'adresse <http://www.iegeek.com> ou notre adresse e-mail après-vente [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

## Soporte Técnico

Para obtener ayuda, contáctenos a través de <http://www.iegeek.com> o a través de nuestro servicio posventa: [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

## NOTE

Please read this manual carefully before using the product. If you have any questions, please contact us via the after-sales email [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com). We will provide a solution within 24 hours after receiving your email.

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference a residential installation.

This equipment generates ,uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. ( Example-use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and;
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment .This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

(FCC ID: 2AYZF-SC1)

## ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.


Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

# CONTENT

English.....	1
Deutsch .....	7
Italiano.....	13
Français.....	19
Espanol .....	25

# 01 / Camera Overview

EN

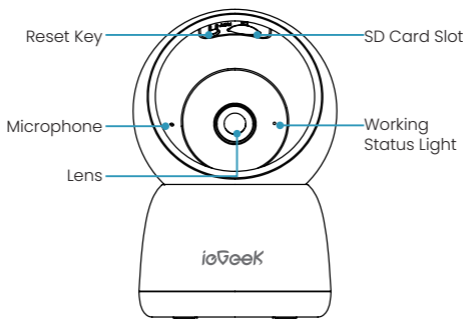

<b>Reset Key</b>	Press and hold RESET for 5 seconds to reset the device to factory setting. (You will hear tips if reset successfully)
<b>SD Card Slot</b>	Support local SD card storage (up to 256G)
<b>Microphone</b>	Capture sound for your videos
<b>Working Status Light</b>	<b>Solid on red:</b> Network is abnormal <b>Flashing red slowly:</b> Ready for Wi-Fi connection <b>Flashing red quickly:</b> Wi-Fi connecting <b>Solid on blue:</b> Wi-Fi connected successfully

# 02/ APP Download

## Download "ieGeek Cam" APP

EN

**Method 1:** Download "ieGeek Cam" APP from APP Store (iOS) or Google Play (Android);

**Method 2:** Scan the QR code below for "ieGeek Cam" to download.



ieGeek Cam



Connection Video

**Note:** When using this application for the first time, please enable the following two permissions.

1. Permit the "ieGeek Cam" application to access mobile cellular data and Wi-Fi networks, otherwise it will be unable to add IP cameras.
2. Permit the "ieGeek Cam" application to receive push notifications, otherwise your mobile device will not receive alerts when motion detection or sound alarms are triggered.

## 03/ New Account Registration

1. Click "Register";
2. Complete the account registration process step by step;
3. Register.

EN

### **Note:**

- When registering a new account, please choose the region which you are actually in and correct country code. (Different registered regions can't share the camera.)
- Please choose to register by e-mail.

## 04/ How to Add the Camera to APP

### **Before Using:**


1. Please insert the Micro SD card before power on, otherwise, the SD card can not be detected.
2. Put the camera and smart phone 1-3 ft (30-100 cm) away from the router to set Wi-Fi.
3. Make sure the camera is using 2.4GHz or 5GHz Wi-Fi.

## Method1: Bluetooth Connection Steps


EN




1. Open the Bluetooth, Wi-Fi

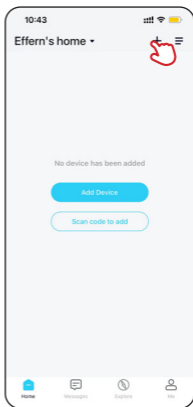

2. Tap '+' to Add Device

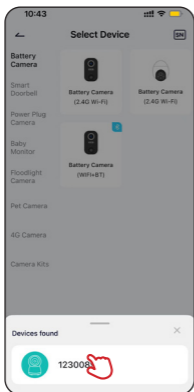


3. Choose your camera

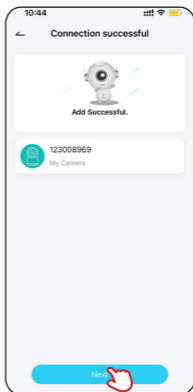


4. Add Successful


## Method2: QR Code Connection Steps

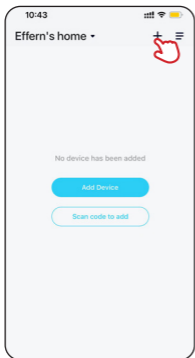


1. Tap "Add Device"

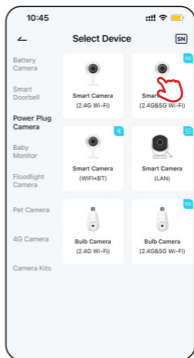

2. Choose Power Plug Camera (2.4GHz/5GHz WiFi)

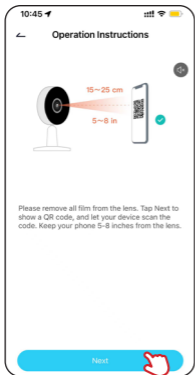

3. Scan the QR code displayed on your mobile screen

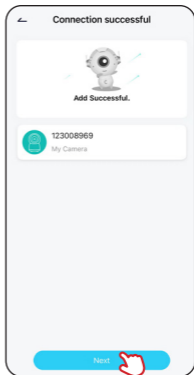

4. Add Successful

# 05/FAQs

EN

## **Q1: Why can't the Micro SD card be recognized?**


- A1:**
1. Format the Micro SD card, reset the camera, and reconnect it.
  2. Replace the Micro SD card. We recommend using a SanDisk-branded secure Micro SD card, Class 10 (legal), with a capacity not exceeding 256GB.

## **Q2: Why can't I connect to WiFi?**

- A2:**
1. Before adding the device, ensure the indicator light is slowly flashing red. If the status is abnormal, press and hold the reset button to reset the device.
  2. Verify the WiFi password (passwords cannot contain single quotes, underscores, spaces, or semicolons).
  3. Check if the router has exceeded its maximum connected device limit.
  4. Ensure the QR code on your phone screen displays correctly and scan it from 10-15cm away from the device.
  5. If the issue persists after verifying the above, reinstall the app, reset the camera, then repeat the connection steps.

**Note:** If the above methods still cannot solve the problem, please contact us in time via the after-sales email [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)

# 01 / Kamera Übersicht

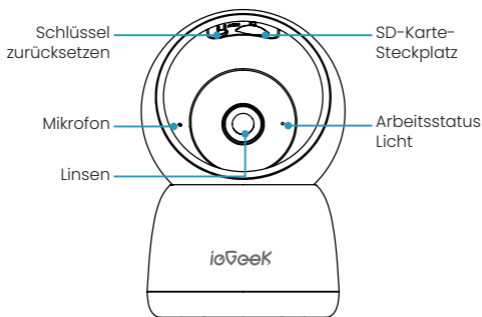

DE

<b>Reset-Taste</b>	Drücken und halten Sie RESET für 3-5 Sekunden, um die Kamera zurückzusetzen (ein Bestätigungston wird nach erfolgreichem Reset klingen)
<b>SD-Kartensteckplatz</b>	Unterstützt lokale SD-Karten (bis zu 256GB)
<b>Mikrofon</b>	Aufnimmt Audio für Ihre Videos
<b>Arbeitsstatus Licht</b>	<b>Ständiges rotes Licht:</b> Netzwerkanomalie <b>Langsam blinkendes rotes Licht:</b> Vorbereitung auf eine WiFi-Verbindung <b>Schnellblinkendes rotes Licht:</b> WiFi-Verbindung <b>Stabiles blaues Licht:</b> WLAN-Verbindung erfolgreich

# 02/Anwendungen Download

Laden Sie die App "ieGeek Cam" herunter

**Methode 1:** Laden Sie "ieGeek Cam" aus dem APP Store (IOS) oder Google Play (Android) herunter

**Methode 2:** Scannen Sie den "ieGeek Cam" QD-Code unten zum Herunterladen.

DE





ieGeek Cam



Video verbinden

**Hinweis:** Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal verwenden, aktivieren Sie bitte die folgenden zwei Berechtigungen.

1. Erlauben Sie der Anwendung "ieGeek Cam" den Zugriff auf mobile Mobilfunkdaten und Wi-Fi-Netzwerke, sonst können Sie keine IP-Kameras hinzufügen.
2. Erlauben Sie der Anwendung "ieGeek Cam" den Empfang von Push-Benachrichtigungen, sonst wird Ihr Mobilgerät keine Benachrichtigungen erhalten, wenn Bewegungserkennung oder Schallalarme ausgelöst werden.

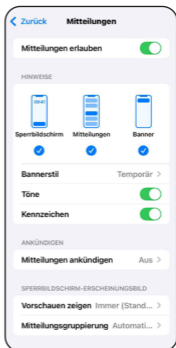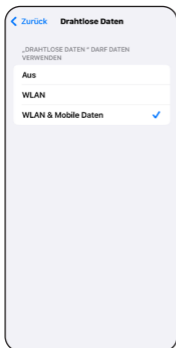

## 03/ New Account Registration

1. Klicken Sie auf "Registrieren";
2. Abschließen Sie den Kontoregistrierungsprozess Schritt für Schritt;
3. Registrieren.

### Hinweis:

- Wenn Sie ein neues Konto registrieren, wählen Sie bitte die Region aus, in der Sie sich tatsächlich befinden, und den richtigen Landescode. Verschiedene registrierte Regionen können die Kamera nicht teilen.
- Bitte wählen Sie, sich per E-Mail zu registrieren.

DE

## 04/ Wie man eine Kamera zu der App hinzufügt


### Vor der Verwendung:

1. Bitte legen Sie die Micro SD-Karte vor dem Einschalten ein, sonst kann die SD-Karte nicht erkannt werden.
2. Stellen Sie die Kamera und das Smartphone 30-100 cm vom Router entfernt, um Wi-Fi einzustellen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera 2.4GHz oder 5GHz Wi-Fi verwendet.


## Methode 1: Schritte zur Bluetooth-Verbindung




1. Öffnen Sie das Bluetooth, Wifi

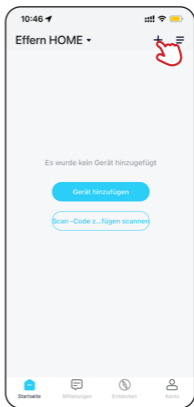

2. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen"

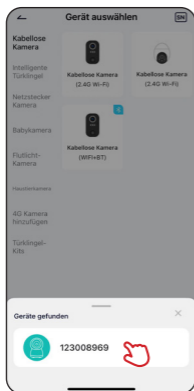


3. Wählen Sie die Kamera

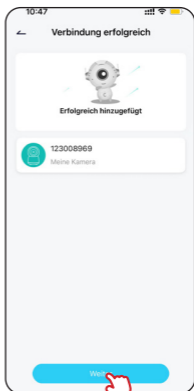


4. Add Erfolgreich

## Methode 2: Schritte zur QR-Code-Verbindung

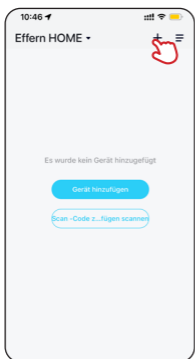


1. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen"

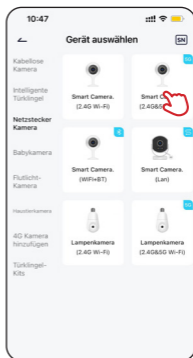

2. Wählen Sie Netzstecker Kamera (2.4GHz / 5GHz WiFi)



3. Scannen Sie den auf Ihrem mobilen Bildschirm angezeigten QR-Code

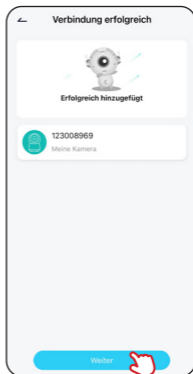

4. Add Erfolgreich

# 05/FAQs

## **Q1: Warum kann die Micro SD-Karte nicht erkannt werden?**

- A1:**
1. Formatieren Sie die Micro SD-Karte, setzen Sie die Kamera zurück und schließen Sie sie erneut an.
  2. Ersetzen Sie die Micro SD-Karte. Wir empfehlen die Verwendung einer sicheren Micro SD-Karte der Marke SanDisk, Klasse 10 (legal), mit einer Kapazität von nicht mehr als 256GB.


DE

## **Q2: Warum kann ich mich nicht mit WiFi verbinden?**

- A2:**
1. Stellen Sie vor dem Hinzufügen des Geräts sicher, dass das Anzeigelicht langsam rot blinkt. Wenn der Status abnormal ist, drücken Sie die Reset-Taste, um das Gerät zurückzusetzen.
  2. Überprüfen Sie das WiFi-Passwort (Passwörter können keine einzelnen Anführungszeichen, Unterstreichen, Leerzeichen oder Semikolons enthalten).
  3. Überprüfen Sie, ob der Router seine Maximalgrenze für angeschlossene Geräte überschritten hat.
  4. Stellen Sie sicher, dass der QR-Code auf Ihrem Telefonbildschirm korrekt angezeigt wird und scannen Sie ihn von 10-15 cm vom Gerät entfernt.
  5. Wenn das Problem nach der Überprüfung des oben genannten anhält, installieren Sie die App neu, setzen Sie die Kamera zurück und wiederholen Sie die Verbindungsschritte.

**Hinweis:** Falls das Problem mit den oben genannten Methoden immer noch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie uns bitte umgehend über die After-Sales-E-Mail: [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)

# 01/Panoramica della Telecamera

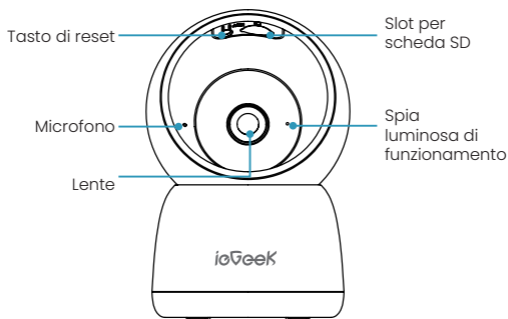

IT

<b>Tasto di Reset</b>	Premere e tenere premuto il pulsante RESET per 3-5s per ripristinare la telecamera (un tono di conferma verrà emesso al termine del ripristino)
<b>Slot per scheda SD</b>	Supporta schede SD locali (fino a 256 GB)
<b>Microfono</b>	Cattura l'audio per i tuoi video
<b>Spia luminosa di funzionamento</b>	<b>Luce rossa fissa:</b> Anomalia di rete <b>Luce rossa lampeggiante lenta:</b> Preparazione per la connessione WiFi <b>Luce rossa lampeggiante rapida:</b> WiFi si sta connettendo <b>Luce blu fissa:</b> Connessione WiFi riuscita

# 02/ scarica l'applicazione

## Scarica l'applicazione "ieGeek Cam"

**Metodo 1:** Scarica "ieGeek Cam" dall'App Store (IOS) o da Google Play (Android).

**Metodo 2:** Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare "ieGeek Cam".




ieGeek Cam



Video di Connessione

**Nota:** quando si utilizza questa applicazione per la prima volta, abilitare le due autorizzazioni seguenti.

1. Consenti all'app "ieGeek Cam" di accedere ai dati cellulari e alle reti Wi-Fi, altrimenti non potrai aggiungere telecamere IP.
2. Consenti all'app "ieGeek Cam" di ricevere notifiche push, altrimenti il tuo dispositivo mobile non riceverà avvisi quando vengono attivati il rilevamento del movimento o gli allarmi sonori.

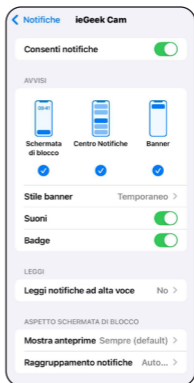

## 03/Registrazione Nuovo Account

1. Clic "Registrati";
2. Completa passo dopo passo il processo di registrazione dell'account;
3. Registro.

**Nota:**

- Quando registri un nuovo account, seleziona la regione in cui ti trovi e il codice paese corretto. Non è possibile condividere la telecamera tra regioni registrate diverse.
- Si prega di scegliere di registrarsi tramite e-mail.

IT

## 04/ Come Aggiungere una Telecamera all'APP

**Prima dell'uso:**

1. Inserire la scheda Micro SD prima dell'accensione, altrimenti la scheda SD non potrà essere rilevata.
2. Posizionare la telecamera e lo smartphone a una distanza di 30-100 cm dal router per impostare il Wi-Fi.
3. Assicurati che la telecamera utilizzi il Wi-Fi a 2.4GHz o 5GHz.


## Metodo I: Passaggi per la connessione Bluetooth




1. Attiva Bluetooth, Wi-Fi



2. Tocca "Aggiungi Dispositivo"

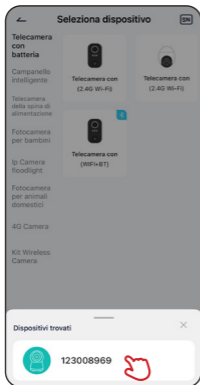

3. Scegli la tua telecamera

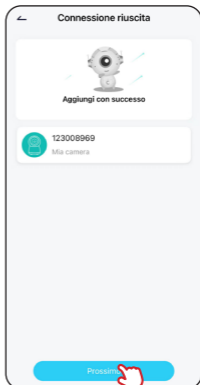


4. Dispositivo Aggiunto

## Metodo 2: Passaggi per la connessione tramite codice QR




1. Tocca "Aggiungi Dispositivo"

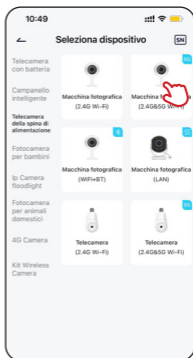

2. Telecamera della spina di alimentazione (WiFi 2.4GHz/5GHz)



3. Scansiona il codice QR sul dispositivo

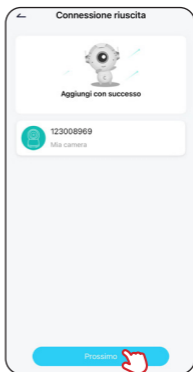

4. Dispositivo Aggiunto

# 05 / FAQs

## **Q1: Perché la scheda Micro SD non viene riconosciuta?**


- A1:** 1. Formattare la scheda Micro SD, ripristinare la telecamera e ricollegarla.  
2. Sostituisci la scheda Micro SD. Ti consigliamo di utilizzare una scheda Micro SD sicura a marchio SanDisk, Classe 10 (legale), con una capacità non superiore a 256 GB.

## **Q2: Perché non riesco a connettermi al Wi-Fi?**

- A2:** 1. Prima di aggiungere il dispositivo, assicurarsi che la spia lampeggi lentamente in rosso. Se lo stato è anomalo, tenere premuto il pulsante di reset per ripristinare il dispositivo.  
2. Verifica la password Wi-Fi (le password non possono contenere virgolette singole, caratteri di sottolineatura, spazi o punti e virgola).  
3. Controllare se il router ha superato il limite massimo di dispositivi connessi.  
4. Assicurati che il codice QR sullo schermo del tuo telefono venga visualizzato correttamente e scansionalo da una distanza di 10-15 cm dal dispositivo.  
5. Se il problema persiste dopo aver verificato quanto sopra, reinstalla l'app, ripristina la fotocamera, quindi ripeti i passaggi di connessione.

**Nota:** Se i metodi sopra indicati non riescono ancora a risolvere il problema, ti preghiamo di contattarci in tempo tramite e-mail [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)

# 01/Présentation de la Caméra

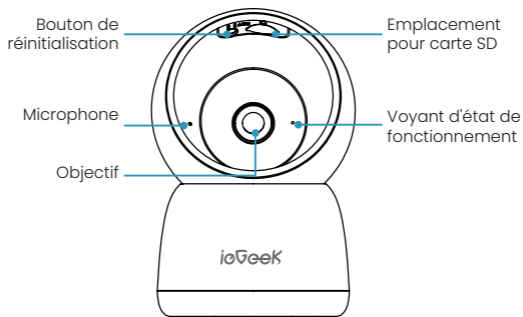

<b>Bouton de réinitialisation</b>	appuyez sur la touche RESET et maintenez-la enfoncée pendant 3-5 secondes pour réinitialiser la caméra (un signal sonore retentit lorsque la réinitialisation est réussie)
<b>Emplacement pour carte SD</b>	prend en charge les cartes SD locales (jusqu'à 256 Go)
<b>Microphone</b>	capture le son pour vos vidéos
<b>Voyant d'état de fonctionnement</b>	<b>Voyant rouge fixe</b> : anomalie réseau <b>Voyant rouge clignotant lentement</b> : préparation de la connexion WiFi <b>Voyant rouge clignotant rapidement</b> : connexion WiFi en cours <b>Voyant bleu fixe</b> : connexion WiFi réussie

FR

# 02 / Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application "ieGeek Cam".

**Méthode 1:** téléchargez "ieGeek Cam" depuis l'App Store (IOS) ou Google Play (Android).

**Méthode 2:** scannez le code QR "ieGeek Cam" ci-dessous pour télécharger l'application.



ieGeek Cam




Connect Vidéo

**Remarque:** lors de la première utilisation de cette application, veuillez activer les deux autorisations suivantes.

1. Autorisez l'application "ieGeek Cam" à accéder aux données cellulaires mobiles et aux réseaux Wi-Fi, sinon elle ne pourra pas ajouter de caméras IP.
2. Autorisez l'application "ieGeek Cam" à recevoir des notifications push, sinon votre appareil mobile ne recevra pas d'alertes lorsque la détection de mouvement ou les alarmes sonores se déclencheront.

FR

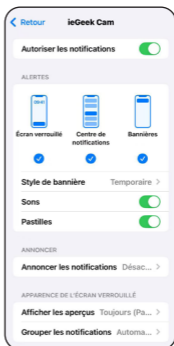

## 03/ Inscription d'un Nouveau Compte

1. Cliquez sur "S'inscrire" ;
2. Suivez les étapes pour créer votre compte ;
3. Inscrivez-vous ;

### Remarque:

- Lorsque vous créez un nouveau compte, veuillez sélectionner votre emplacement réel et le code pays correct. Les caméras ne peuvent pas être partagées entre différentes régions d'inscription.
- Veuillez sélectionner l'inscription par e-mail.


## 04/ Comment Connecter la Caméra à l'application

FR

### Avant utilisation:


1. Insérez la carte Micro SD avant de mettre l'appareil sous tension, sinon la carte SD ne sera pas détectée.
2. Placez la caméra et le smartphone à une distance de 30 à 100 centimètres du routeur pour configurer le Wi-Fi.
3. Assurez-vous que la caméra utilise le Wi-Fi 2.4GHz ou 5GHz.

## Méthode 1 : Étapes de connexion Bluetooth

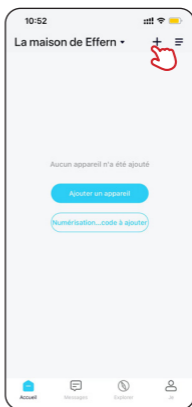


1. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi.

2. Sélectionnez Ajouter un appareil.

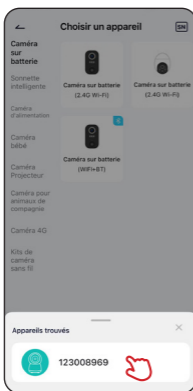


3. Sélectionnez caméra.

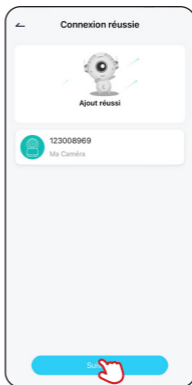


4. Ajout Réussi.

## Méthode 2 : Étapes de connexion via code QR

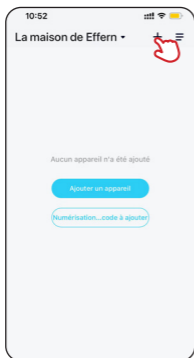


1. Sélectionnez Ajouter un appareil.

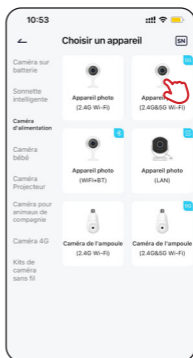

2. Caméra à alimentation (WiFi 2.4 GHz/5 GHz).



3. Scannez le code QR affiché sur l'écran de votre mobile.

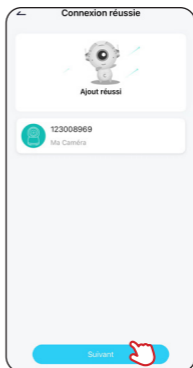

4. Ajout Réussi.

# 05 / FAQs

## **Q1: Pourquoi la carte Micro SD n'est-elle pas reconnue?**


- A1:** 1. Formatez la carte Micro SD, réinitialisez la caméra et reconnectez-la.  
2. Remplacez la carte Micro SD. Nous vous recommandons d'utiliser une carte Micro SD sécurisée de marque SanDisk, de classe 10 (authentique), d'une capacité ne dépassant pas 256 Go.

## **Q2: Pourquoi ne puis-je pas me connecter au Wi-Fi?**

- A2:** 1. Avant d'ajouter l'appareil, assurez-vous que le voyant clignote lentement en rouge ; s'il présente une anomalie, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser l'appareil.  
2. Vérifiez le mot de passe Wi-Fi (les mots de passe ne doivent pas contenir de guillemets simples, de traits de soulignement, d'espaces ou de points-virgules).  
3. Vérifiez que le routeur n'a pas dépassé sa limite maximale d'appareils connectés.  
4. Assurez-vous que le code QR affiché sur l'écran de votre mobile est lisible et scannez-le à une distance de 10 à 15 cm de l'appareil.  
5. Si le problème persiste après avoir vérifié les points ci-dessus, réinstallez l'application, réinitialisez la caméra, puis répétez la procédure de connexion.

**Remarque:** Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez nous contacter rapidement à l'adresse e-mail de notre service après-vente: [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)

# 01 / Descripción General Cámara

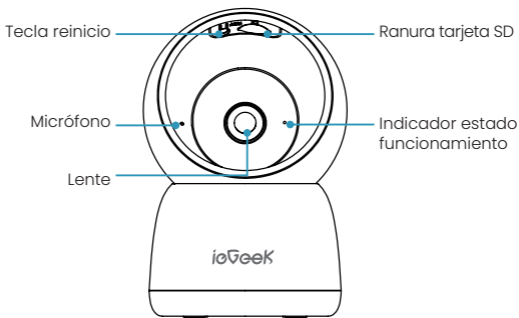

<b>Tecla reinicio</b>	mantenga pulsada la tecla RESET durante 3-5s para reiniciar la cámara (se emitirá un tono de confirmación cuando el reinicio se haya realizado correctamente).
<b>Ranura tarjetas SD</b>	admite tarjetas SD locales (hasta 256 GB).
<b>Micrófono</b>	captura el audio para sus vídeos.
<b>Luz estado funcionamiento</b>	<b>Luz roja fija:</b> Anomalía de red <b>Luz roja con parpadeo lento:</b> Preparándose para la conexión WiFi <b>Luz roja con parpadeo rápido:</b> Conectando WiFi <b>Luz azul fija:</b> Conexión WiFi exitosa

ES

# 02/ Descarga de la Aplicación

## Descarga la aplicación "ieGeek Cam"

**Método 1:** Descarga "ieGeek Cam" desde la App Store (IOS) o Google Play (Android)

**Método 2:** Escanea el código QR a continuación para descargar "ieGeek Cam".



ieGeek Cam





Video conexión

**Nota:** Al usar esta aplicación por primera vez, active los dos permisos siguientes.

1. Permita que la aplicación "ieGeek Cam" acceda a datos móviles y redes Wi-Fi; de lo contrario, no podrá agregar cámaras IP.
2. Permita que la aplicación "ieGeek Cam" reciba notificaciones push; de lo contrario, su dispositivo móvil no recibirá alertas cuando se activen las alarmas de detección de movimiento o sonido.

ES

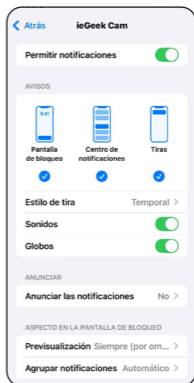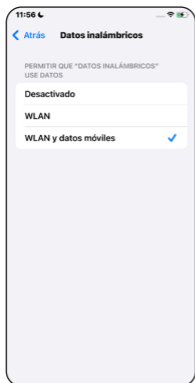

## 03/ Registro de Nueva Cuenta

1. Haga clic en "Registrarse";
2. Complete el proceso de registro de cuenta paso a paso;
3. Regístrese.

**Nota:**

- Al registrar una cuenta nueva, seleccione su región y el código de país correcto. No se puede compartir la cámara entre diferentes regiones registradas.
- Regístrese por correo electrónico.


## 04/ Cómo Agregar una Cámara a la Aplicación

ES

**Antes de usar:**



1. Inserte la tarjeta Micro SD antes de encender la cámara; de lo contrario, no se detectará.
2. Coloque la cámara y el teléfono inteligente a una distancia de 30 a 100 cm (1 a 3 pies) del enrutador para configurar el Wi-Fi.
3. Asegúrese de que la cámara use Wi-Fi de 2.4 GHz o 5 GHz.

## Método I: Pasos para la conexión Bluetooth

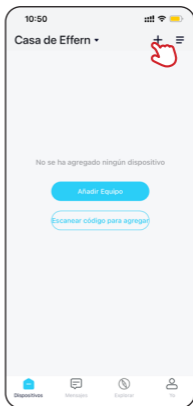

1. Habilite Bluetooth y Wi-Fi


2. Pulse Añadir dispositivo

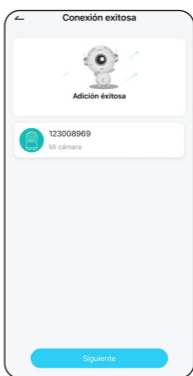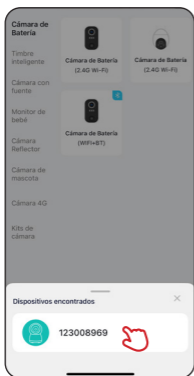


3. Elige tu cámara

4. Añadir Exitoso

## Método 2: Pasos para la conexión mediante código QR

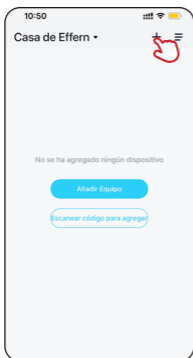


1. Pulse Añadir dispositivo

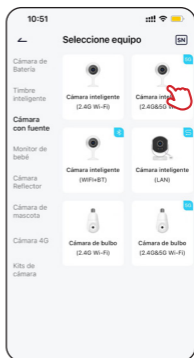

2. Cámara con fuente (WiFi 2.4GHz/5GHz)".



3. Escanee el código QR que aparece en la pantalla de su móvil.

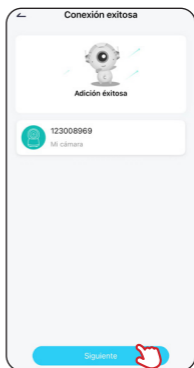

4. Añadir Exitoso

# 05 / FAQs

## **P1: ¿Por qué no se reconoce la tarjeta Micro SD?**


- RI:**
1. Formatee la tarjeta Micro SD, reinicie la cámara y vuelva a conectarla.
  2. Sustituya la tarjeta Micro SD. Recomendamos utilizar una tarjeta Micro SD segura de la marca SanDisk, Clase 10 (legal), con una capacidad que no supere los 256 GB.

## **P2: Pourquoi ne puis-je pas me connecter au Wi-Fi?**

- R2:**
1. Antes de añadir el dispositivo, asegúrese de que la luz indicadora parpadee lentamente en rojo. Si el estado es anormal, mantenga pulsado el botón de reinicio para restablecer el dispositivo.
  2. Verifique la contraseña WiFi (las contraseñas no pueden contener comillas simples, guiones bajos, espacios ni punto y coma).
  3. Compruebe si el router ha superado su límite máximo de dispositivos conectados.
  4. Asegúrese de que el código QR de la pantalla de su teléfono se muestra correctamente y escanéelo a una distancia de entre 10 y 15 cm del dispositivo.
  5. Si el problema persiste después de verificar lo anterior, reinstale la aplicación, reinicie la cámara y repita los pasos de conexión.

ES

**Nota:** Si los métodos anteriores siguen sin resolver el problema, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico de posventa: [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)



HUMISS TRADING S.L  
 Calle Luis Bañuel 12-3A, Madrid,  
 28018, Spain  
 eugpsres@outlook.com  
 +34613177772

Sea&Mew Accounting Ltd  
 Electric Avenue Vision 25, London,  
 Enfield EN3 7GD  
 info@seamew.net  
 +447399648608

Made in China



FR

Vous êtes responsable de remettre  
 tous les appareils électriques et  
 électroniques usagés à des points de  
 collecte correspondants.

Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



® 210-231152



ieGeek



[www.iegeek.com](http://www.iegeek.com)

ieGeek and ieGeek logo are trademarks of Shenzhen Globalebuy Co., Ltd, registered in the United States and other countries. All right reserved.