

PTZ INDOOR SECURITY CAMERA
SUPPORT 2.4GHZ & 5GHZ
USER MANUAL



Validate your warranty
within **7** days and get a **2** years
warranty on your ieGeek security products.
Scan the QR code below to validate.



Email: service@iegeek.com



EN: Scan the QR code to get the latest version of the PDF manual.

DE: Scannen Sie den Code, um die neueste Version des PDF-Handbuchs zu erhalten.

IT: Scansiona il codice per ottenere l'ultima versione del manuale PDF.

ES: Scanez le code pour obtenir la dernière version du manuel PDF.

FR: Escanea el código para obtener la última versión del manual en PDF.

Technical Support

For assistance, please contact us via <http://www.iegeek.com> or our after-sales email service@iegeek.com.

Technische Unterstützung

Für Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte über <http://www.iegeek.com>, oder unsere After-Sales-E-Mail-Adresse service@iegeek.com.

Support Technique

Per assistenza, contattaci tramite <http://www.iegeek.com>, o il nostro servizio post-vendita via email service@iegeek.com.

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter via notre site Web officiel à l'adresse <http://www.iegeek.com> ou notre adresse e-mail après-vente service@iegeek.com.

Soporte Técnico

Para obtener ayuda, contáctenos a través de <http://www.iegeek.com> o a través de nuestro servicio posventa: service@iegeek.com.

NOTE

Please read this manual carefully before using the product. If you have any questions, please contact us via the after-sales email service@iegeek.com. We will provide a solution within 24 hours after receiving your email.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example-use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)This device may not cause harmful interference, and;
- (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

(FCC ID: 2AYZF-HI)


CONTENT

English.....	1
Deutsch	7
Italiano.....	16
Français.....	25
Espanol	33

ENGLISH

01	Camera Overview.....	1
02	APP Download.....	2
03	New Account Registration.....	3
04	How to Add the Camera to APP	3
05	FAQs.....	6

01/Camera Overview

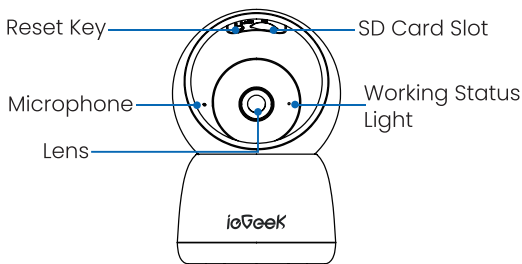

Reset Key	Press and hold RESET for 10 seconds to reset the device to factory settings. (You will hear a tone if reset successfully)
SD Card Slot	Supports local SD card storage (up to 256GB)
Microphone	Captures sound for your videos
Working Status Light	Solid Red Light: Device started successfully Flashing Red Slowly: Ready for Wi-Fi connection Solid Blue Light: Wi-Fi connected successfully Flashing Blue Slowly: Device disconnected or network error

02/ APP Download

Download the "Canny Cam" APP

Method 1: Download "Canny Cam" APP from APP Store (iOS) or Google Play (Android);

Method 2: Scan "Canny Cam" APP QR code to download it.



Canny Cam



WiFi Connection Video

Note: When using this application for the first time, please enable the following two permissions.

1. Permit the "Canny Cam" application to access mobile cellular data and Wi-Fi networks, otherwise it will be unable to add IP cameras.
2. Permit the "Canny Cam" application to receive push notifications, otherwise your mobile device will not receive alerts when motion detection or sound alarms are triggered.

03/New Account Registration


1. Click "Register".
2. Fill out the registration form as prompted.
3. Email registration is recommended.
4. Registration complete.

04/How to Add the Camera to APP


Before Using:

1. Please insert the Micro SD card before power on, otherwise, the SD card can not be detected.
2. Put the camera and smart phone 1-3 ft (30-100 cm) away from the router to set Wi-Fi.
3. **Make sure the camera is using Bluetooth and 2.4GHz or 5GHz Wi-Fi.**


Method1: Bluetooth Connection Steps

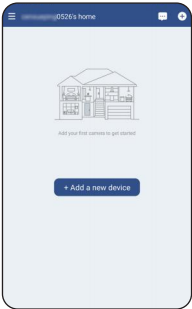


1. Tap '+' Add a new device.

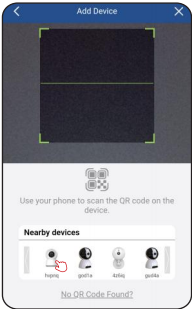

2. Tap on 'Camera ID'.

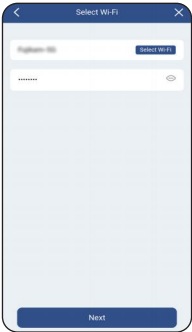


3. Confirm the Wi-Fi account and password.

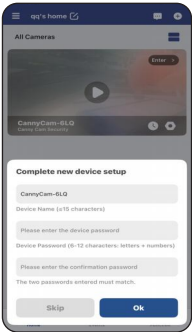


4. Set the camera's name and password.


Method2: QR Code Connection Steps

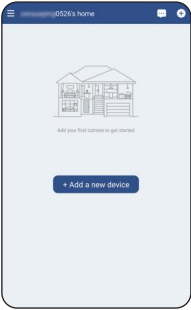

1. Tap '+' Add a new device.

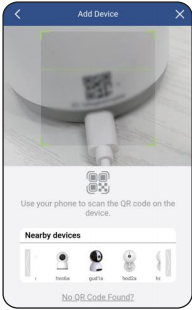

2. Scan the QR code on the back of the camera.

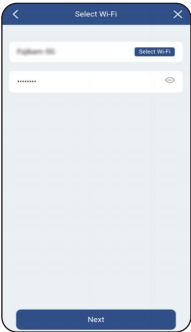

3. Confirm the Wi-Fi account and password.



4. Set the camera's name and password.

05/FAQs

Q1: Why can't the Micro SD card be recognized?

A1:

1. Format the Micro SD card, reset the camera, and reconnect it.
2. Replace the Micro SD card. We recommend using a genuine SanDisk Micro SD card, Class 10, with a capacity not exceeding 256GB.

Q2: Why can't I connect to WiFi?

A2:


1. Before adding the device, make sure the indicator light is slowly flashing red. If the status is abnormal, press and hold the reset button to reset the device.
2. Check the WiFi password (passwords cannot contain single quotes, underscores, spaces, or semicolons).
3. Check if the router has reached its maximum number of connected devices.
4. Make sure the QR code on your phone screen is displayed clearly, and scan it from 15–25 cm away from the device.
5. If the issue persists after checking the above, reinstall the app, reset the camera, and repeat the connection steps.

Note: If the problem is still not resolved after trying the above methods, please contact us promptly via our after-sales email: service@iegeek.com

DEUTSCH

01	Kameraübersicht	8
02	APP herunterladen.....	10
03	Neue Kontoeröffnung	11
04	So fügen Sie die Kamera zur App hinzu.....	11
05	Häufig gestellte Fragen	14

01/Kameraübersicht

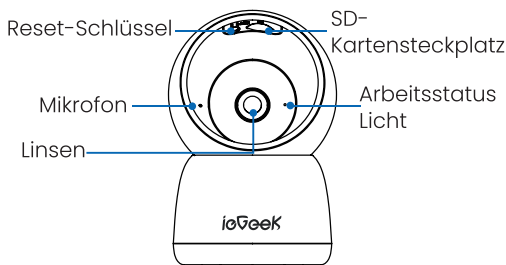

Reset-Schlüssel	Halten Sie die RESET-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. (Bei erfolgreichem Zurücksetzen hören Sie einen Signalton.)
SD-Kartensteckplatz	Unterstützt lokale SD-Kartenspeicherung (bis zu 256 GB)
Mikrofon	Nimmt Ton für Ihre Videos auf

Arbeitsstatus Licht	Durchgehendes rotes Licht: Gerät erfolgreich gestartet Langsam rot blinkend : Bereit für die WLAN-Verbindung Dauerhaft blaues Licht: WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt Langsames blaues Blinken: Gerät getrennt oder Netzwerkfehler
--------------------------------	---

02/ APP herunterladen

Laden Sie die "Canny Cam"-App herunter.

Methode 1: Laden Sie die "Canny Cam"-App aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter;

Methode 2: Scannen Sie den QR-Code der "Canny Cam"-App, um sie herunterzuladen.



Canny Cam



Video zur WLAN-Verbindung

Hinweis: Bei der erstmaligen Verwendung dieser Anwendung aktivieren Sie bitte die folgenden beiden Berechtigungen.

1. Erlauben Sie der Anwendung „Canny Cam“ den Zugriff auf mobile Daten und WLAN-Netzwerke, andernfalls können keine IP-Kameras hinzugefügt werden.
2. Erlauben Sie der „Canny Cam“-App, Push-Benachrichtigungen zu empfangen, da Ihr Mobilgerät sonst keine Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung oder akustischen Alarmen erhält. ausgelöst.

03/ Neue Kontoeröffnung

1. Klicken Sie auf „Registrieren“.
2. Füllen Sie das Registrierungsformular wie angegeben aus.
3. Die Registrierung per E-Mail wird empfohlen.
4. Registrierung abgeschlossen.

04/ So fügen Sie die Kamera zur App hinzu


Vor der Verwendung:

1. Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte vor dem Einschalten ein, andernfalls kann die SD-Karte nicht erkannt werden.
2. Platzieren Sie die Kamera und das Smartphone in einem Abstand von 30-100 cm (1-3 Fuß) vom Router, um die WLAN-Verbindung herzustellen.
3. **Stellen Sie sicher, dass die Kamera Bluetooth und 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN verwendet.**


Methode 1: Schritte zur Bluetooth-Verbindung



1. Tippen Sie auf „+“ und dann auf Neues Gerät hinzufügen.

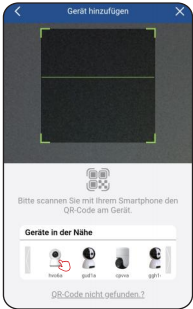

2. Tippen Sie auf „Kamera-ID“.

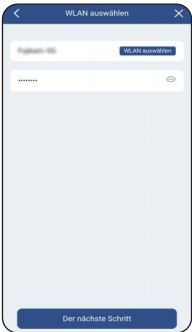

3. Bestätigen Sie die WLAN-Verbindung.




4. Legen Sie den Namen und das Passwort der Kamera fest.


Methode 2: Schritte zur QR-Code-Verbindung



1. Tippen Sie auf „+“ und dann auf Neues Gerät hinzufügen.

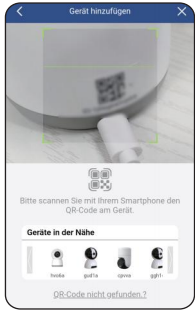

2. Scannen Sie den QR-Code auf dem Rückseite der Kamera.

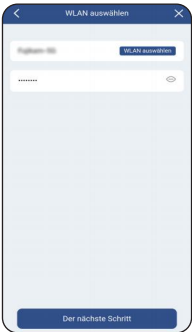

3. Bestätigen Sie die WLAN-Verbindung.



4. Legen Sie den Namen und das Passwort der Kamera fest.

05/Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Warum wird die Micro-SD-Karte nicht erkannt?

A1:

1. Formatieren Sie die Micro-SD-Karte, setzen Sie die Kamera zurück und schließen Sie sie wieder an.
2. Tauschen Sie die Micro-SD-Karte aus. Wir empfehlen die Verwendung einer originalen SanDisk Micro-SD-Karte der Klasse 10 mit einer Kapazität von maximal 256 GB.

Frage 2: Warum kann ich keine WLAN-Verbindung herstellen?

A2:

1. Bevor Sie das Gerät hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte langsam rot blinkt. Sollte der Status nicht korrekt sein, halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
2. Überprüfen Sie das WLAN-Passwort (Passwörter dürfen keine einfachen Anführungszeichen, Unterstriche, Leerzeichen oder Semikolons enthalten).
3. Prüfen Sie, ob der Router die maximale Anzahl an verbundenen Geräten erreicht hat.
4. Stellen Sie sicher, dass der QR-Code auf Ihrem Telefonbildschirm deutlich sichtbar ist, und scannen Sie ihn aus einer Entfernung von 15–25 cm.


5. Wenn das Problem nach Überprüfung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, installieren Sie die App neu, setzen Sie die Kamera zurück und wiederholen Sie die Verbindungsschritte.

Hinweis: Sollte das Problem nach Anwendung der oben genannten Methoden weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend per E-Mail an: service@iegeek.com .

ITALIANO

- 01 Panoramica della Telecamera 17
- 02 Scarica l'app 19
- 03 Registrazione Nuovo Account 20
- 04 Come Aggiungere
la Telecamera all'app 20
- 05 Domande Frequenti 23

01/Panoramica della Telecamera

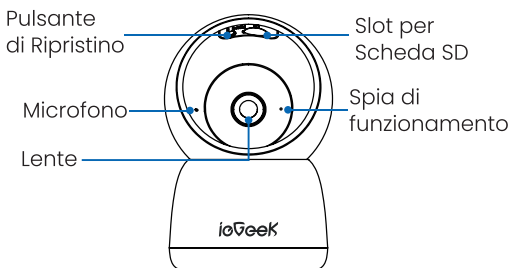

Pulsante di Ripristino	Tenere premuto RESET per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo. (Si udirà un segnale acustico in caso di ripristino riuscito).
Slot per Scheda SD	Supporta l'archiviazione locale su scheda SD (fino a 256 GB)
Microfono	Cattura l'audio per i tuoi video

Spia di funzionamento	Luce Rossa Fissa: Dispositivo avviato correttamente Lampeggia Lentamente di Rosso: Pronto per la connessione Wi-Fi Luce Blu Fissa: Connessione Wi-Fi stabilita con successo Blu Lampeggiante Lentamente: Dispositivo disconnesso o errore di rete
-----------------------	---

02/ Scarica l'app

Scarica l'app "Canny Cam"

Metodo 1: Scarica l'app "Canny Cam" dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android);

Metodo 2: Scansiona il codice QR dell'app "Canny Cam" per scaricarla.



Canny Cam



Video sulla Connessione WiFi

Nota: al primo utilizzo di questa applicazione, si prega di abilitare le due autorizzazioni seguenti.

1. Consenti all'applicazione "Canny Cam" di accedere ai dati cellulari e alle reti Wi-Fi, altrimenti non sarà in grado di aggiungere telecamere IP.
2. Autorizza l'applicazione "Canny Cam" a ricevere notifiche push, altrimenti il tuo dispositivo mobile non riceverà avvisi in caso di rilevamento di movimento o attivazione di allarmi sonori.

03/ Registrazione Nuovo Account


1. Clicca su "Registrati".
2. Compila il modulo di registrazione seguendo le istruzioni.
3. Consigliamo di registrarti utilizzando un indirizzo email.
4. Registrazione completata.

04/ Come Aggiungere la Telecamera all'app

Prima dell'uso:

1. Inserisci la scheda Micro SD prima di accendere il dispositivo, altrimenti la scheda SD non verrà rilevata.
2. Posiziona la telecamera e lo smartphone a una distanza di 30-100 cm dal router per impostare il Wi-Fi.
3. **Assicurati che la telecamera utilizzi il Bluetooth e il Wi-Fi a 2,4 GHz o 5 GHz.**


Metodo 1: Procedura di connessione Bluetooth

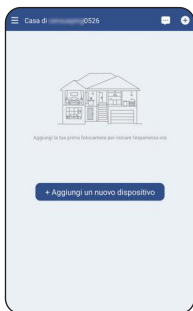


1. Tocca '+' aggiungi un nuovo dispositivo.



2. Tocca 'ID telecamera'.

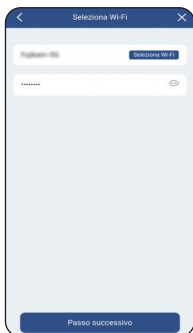

3. Conferma l'account e la password Wi-Fi.

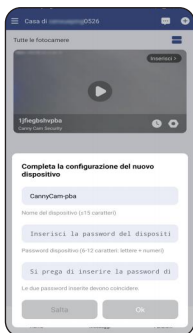

4. Imposta il nome della telecamera e la password.


Methode 2: Schritte zur QR-Code-Verbindung




1. Tocca '+' aggiungi un nuovo dispositivo.



2. Scansiona il codice QR sul retro della telecamera.

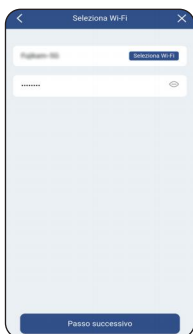

3. Conferma l'account e la password Wi-Fi.

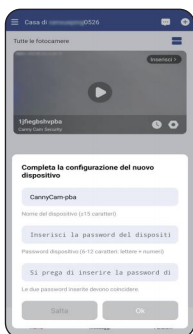

4. Imposta il nome della telecamera e la password.

05/ Domande Frequenti

Q1: Perché la scheda Micro SD non viene riconosciuta?

A1:

1. Formatta la scheda Micro SD, reimposta la telecamera e ricollegala.
 2. Sostituire la scheda Micro SD. Si consiglia di utilizzare una scheda Micro SD SanDisk originale, di Classe 10, con una capacità non superiore a 256 GB.
- Frage 2: Warum kann ich keine WLAN-Verbindung herstellen?

Q2: Perché non riesco a connettermi al Wi-Fi?

A2:


1. Prima di aggiungere il dispositivo, assicurati che la spia luminosa lampeggi lentamente in rosso. Se lo stato è anomalo, tenere premuto il pulsante di reset per ripristinare il dispositivo.
2. Verifica la password del Wi-Fi (le password non possono contenere virgolette singole, trattini bassi, spazi o punti e virgola).
3. Verifica se il router ha raggiunto il numero massimo di dispositivi connessi.
4. Assicurati che il codice QR sullo schermo del tuo telefono sia visualizzato chiaramente e scansionalo da una distanza di 15-25 cm dal dispositivo.
5. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli di cui sopra, reinstalla l'app, reimposta la telecamera e ripeti i passaggi di connessione.

Nota: Se il problema non dovesse ancora risolversi dopo aver provato i metodi sopra indicati, vi preghiamo di contattarci tempestivamente tramite la nostra email del servizio post-vendita: service@iegeek.com

FRANÇAIS

01	Aperçu de la caméra	26
02	Téléchargement de l'application	27
03	Création d'un nouveau compte.....	28
04	Comment ajouter la caméra à l'application	28
05	Foire aux questions (FAQ)	31

01/ Aperçu de la caméra

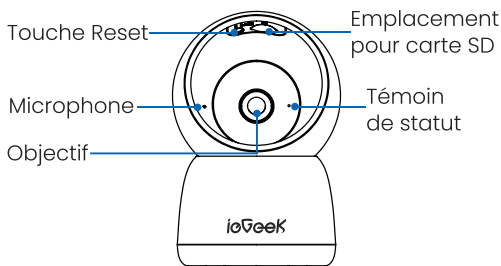

Touche Reset	Appuyez sur RESET et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. (Vous entendrez une tonalité si la réinitialisation réussit)
Emplacement pour carte SD	Prend en charge le stockage sur carte SD locale (jusqu'à 256 Go)
Microphone	Capture le son pour vos vidéos.
Témoin de statut	Voyant Rouge Fixe : l'appareil a démarré avec succès Rouge Clignotant Lentement : prêt pour la connexion Wi-Fi Voyant Bleu Fixe : Wi-Fi connecté avec succès Bleu clignotant lentement: appareil déconnecté ou erreur réseau

02/Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application « Canny Cam »

Méthode 1 : Téléchargez l'application « Canny Cam » depuis l'APP Store (iOS) ou Google Play (Android);

Méthode 2 : Scannez le code QR de l'application « Canny Cam » pour la télécharger.



Canny Cam



Vidéo de connexion Wi-Fi

Remarque : lors de la première utilisation de cette application, veuillez activer les deux autorisations suivantes.

1. Autorisez l'application « Canny Cam » à accéder aux données cellulaires mobiles et aux réseaux Wi-Fi, sinon elle ne pourra pas ajouter les caméras IP.
2. Autorisez l'application « Canny Cam » à recevoir des notifications push, sinon votre appareil mobile ne recevra pas d'alertes lorsqu'une détection de mouvement ou une alarme sonore est déclenchée.

03/ Création d'un nouveau compte


1. Cliquez sur « S'inscrire ».
2. Remplissez le formulaire d'inscription.
3. Nous vous recommandons de vous inscrire avec une adresse courriel.
4. Inscription terminée.

04/ Comment ajouter la caméra à l'application

Avant utilisation :

1. Veuillez insérer la carte Micro SD avant la mise sous tension, sinon la carte SD ne pourra pas être détectée.
2. Placez la caméra et le smartphone à 30-100 cm (1-3 pieds) du routeur pour configurer le Wi-Fi.
3. **Assurez-vous que la caméra utilise le Bluetooth et le Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz.**


Méthode 1 : Étapes de connexion Bluetooth

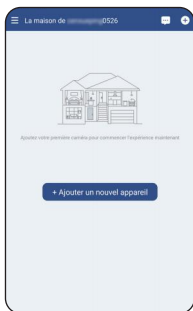

1. Appuyez sur « + » pour ajouter un nouvel appareil.



2. Appuyez sur « Camera ID ».

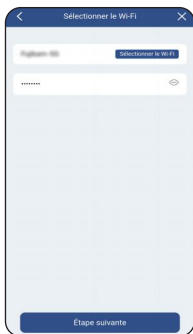


3. Confirmez le compte de passe Wi-Fi.



4. Définissez le nom et le mot de passe de la caméra.


Méthode 2 : Étapes de connexion par code QR

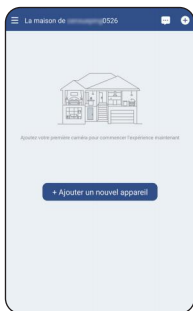

1. Appuyez sur «+ » pour ajouter un nouvel appareil.



2. Scannez le code QR au dos de la caméra.

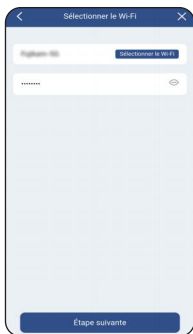

3. Confirmez le compte et le mot de passe Wi-Fi.



4. Définissez le nom et le mot de passe de la caméra.

05/Foire aux questions (FAQ)

Q1 : Pourquoi la carte Micro SD n'est-elle pas reconnue ?

A1:

1. Formatez la carte Micro SD, réinitialisez la caméra, puis reconnectez-la.
2. Remplacez la carte Micro SD. Nous vous recommandons d'utiliser une carte Micro SD SanDisk authentique, de classe 10, d'une capacité n'excédant pas 256 Go.

Q2 : Pourquoi ne puis-je pas me connecter au Wi-Fi ?

A2:


1. Avant d'ajouter l'appareil, assurez-vous que le voyant clignote lentement en rouge. Si l'état est anormal, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pour réinitialiser l'appareil.
2. Vérifiez le mot de passe Wi-Fi (le mot de passe ne doit pas contenir d'apostrophe, de tiret bas, d'espace ni de point-virgule).
3. Vérifiez si le routeur a atteint le nombre maximal d'appareils connectés.
4. Assurez-vous que le code QR affiché sur l'écran de votre téléphone est clair et scannez-le à une distance de 15 à 25 cm de l'appareil.
5. Si le problème persiste après avoir vérifié les points ci-dessus, réinstallez l'application, réinitialisez la caméra et répétez les étapes de connexion.

Remarque : Si le problème n'est toujours pas résolu après avoir essayé les méthodes ci-dessus, veuillez nous contacter rapidement via notre adresse e-mail après-vente : service@iegeek.com

ESPAÑOL

01	Descripción general de la cámara	34
02	Descarga de la aplicación.....	36
03	Registro de una nueva cuenta.....	37
04	Cómo añadir la cámara a la aplicación.....	37
05	Preguntas frecuentes.....	40

01/ Descripción general de la cámara

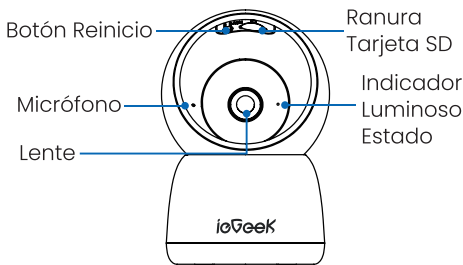

Botón Reinicio	Mantenga pulsado el botón RESET durante 10s para restablecer la configuración de fábrica del dispositivo. (Se oirá un pitido si el restablecimiento se ha realizado correctamente)
Ranura Tarjeta SD	Admite tarjeta SD local (hasta 256GB)
Micrófono	Graba el sonido de tus vídeos

Indicador Luminoso Estado	Luz Roja Fija: el dispositivo se ha iniciado correctamente Parpadea en Rojo Lentamente: listo para conectarse Wi-Fi Luz Azul Fija: Conexión Wi-Fi establecida Parpadea en azul lentamente: dispositivo desconectado o error de red
---------------------------------	--

02/Descarga de la aplicación

Descarga APP «Canny Cam»

Método 1: Descarga APP «Canny Cam» desde la App Store (iOS) o Google Play (Android);

Método 2: Escanea el código QR de APP «Canny Cam» para descargarla.



Canny Cam



Vídeo sobre la conexión WiFi

Nota: Cuando utilices esta aplicación por primera vez, activa los dos permisos siguientes.

1. Permite que la app «Canny Cam» acceda a los datos móviles y a las redes Wi-Fi; de lo contrario, no podrá añadir cámaras IP.
2. Permite que la app «Canny Cam» reciba notificaciones push; de lo contrario, tu dispositivo móvil no recibirá alertas cuando se activen la detección de movimiento o las alarmas de sonido.

03/ Registro de una nueva cuenta

1. Haz clic en «Registrarse».
2. Completa el formulario de registro siguiendo las instrucciones.
3. Te recomendamos registrarte con una dirección de correo electrónico.
4. Registro completado.

04/ Cómo añadir la cámara a la aplicación

Antes de utilizar el dispositivo:

1. Inserta la tarjeta micro SD antes de encender el dispositivo; de lo contrario, no se detectará la tarjeta SD.
2. Coloca la cámara y el teléfono inteligente a una distancia de entre 30 y 100cm del router para configurar la conexión Wi-Fi.
3. **Asegúrate de que la cámara utilice Bluetooth y una red Wi-Fi de 2,4 GHz o 5GHz.**


Método 1: Pasos para la conexión por Bluetooth



1. Pulsa «+» para añadir un nuevo dispositivo.



2. Toca «ID de cámara».

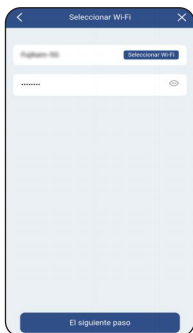


3. Confirma la cuenta y la contraseña de Wi-Fi.



4. Configura el nombre y la contraseña de la cámara.


Método 2: Pasos conectarse mediante un código QR

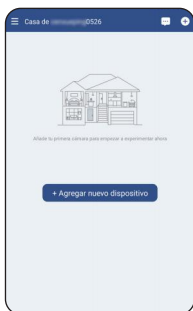

1. Toca «+» Añadir un nuevo dispositivo.



2. Escanea el código QR con la cámara.

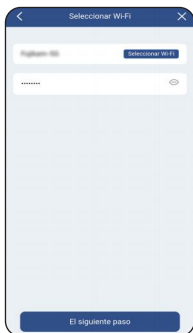

3. Confirma cuenta y contraseña de Wi-Fi.



4. Configura el nombre y contraseña de cámara.

05/Preguntas frecuentes

P1: ¿Por qué no se reconoce la tarjeta micro SD?

R1:

1. Formatea tarjeta micro SD, reinicia la cámara y vuelve a conectarla.
2. Cambia la tarjeta micro SD. Recomendamos utilizar una tarjeta micro SD original de SanDisk, Clase 10, con una capacidad que no supere los 256 GB.


P2: ¿Por qué no puedo conectarme al WiFi?

R2:

1. Antes de añadir el dispositivo, asegúrate de que la luz indicadora parpadea lentamente en rojo. Si el estado es anormal, mantén pulsado el botón de reinicio para reiniciar el dispositivo.
2. Comprueba la contraseña del WiFi (las contraseñas no pueden contener comillas simples, guiones bajos, espacios ni punto y coma).
3. Comprueba si el router ha alcanzado su número máximo de dispositivos conectados.
4. Asegúrese de que el código QR de la pantalla de su teléfono se vea claramente y escanéelo a una distancia de entre 15y25cm del dispositivo.
5. Si el problema persiste después de comprobar lo anterior, reinstale la aplicación, reinicie la cámara y repita los pasos de conexión.

Nota: Si el problema sigue sin resolverse después de probar los métodos anteriores, póngase en contacto con nosotros lo antes posible a través de nuestro correo electrónico de posventa:

service@iegeek.com

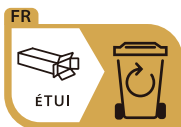

FR

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



Made in China



219-259413



HUMISS TRADING S.L
Calle Luis Bañuel 12-3A, Madrid, 28018,
Spain
eugpsres@outlook.com
+34 613177772

Sea&Mew Accounting Ltd
Electric Avenue Vision 25, London,
Enfield EN3 7GD
info@seamew.net
+447399648608

ieGeek



www.iegeek.com

ieGeek and ieGeek logo are trademarks of Shenzhen Globalebuy Co., Ltd, registered in the United States and other countries. All right reserved.